


Instruções para Instalação do injetor APC PoE (NBAC0303)

Visão geral

O injetor APC PoE (Power-over-Ethernet) fornece energia para um dispositivo através da entrada Ethernet no dispositivo.

O pacote do Injetor APC PoE inclui os seguintes itens:

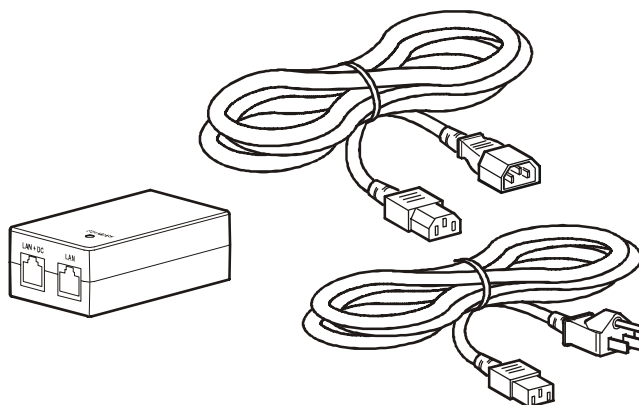

Quantidade	Item
1	Fonte de Energia do Injetor PoE (entrada 100-250 VAC, saída 48 VDC)
1	Cabo de alimentação, 2 m Preto, IEC-320-C14 a IEC-320-C13, Conformidade RoHS
1	Cabo de alimentação, 2 m Preto, NEMA 5-15P a IEC-320-C13, cabo #14 AWG, Conformidade RoHS



LED de Status

O Injetor APC PoE possui um LED de status de duas cores que monitora o modo da corrente de energia elétrica.

Cor	Status
Âmbar	Ligado / Modo de Detecção
Verde	Injetando Energia Total / Modo de Inicialização

Instruções para Instalação

1. Conecte uma extremidade de um cabo Ethernet na porta Ethernet do aparelho.
2. Conecte a outra extremidade do cabo à porta LAN - DC do injetor.
3. Conecte o outro cabo à porta LAN do injetor.
4. Conecte o cabo Ethernet à entrada da parede ou hub para Ethernet.

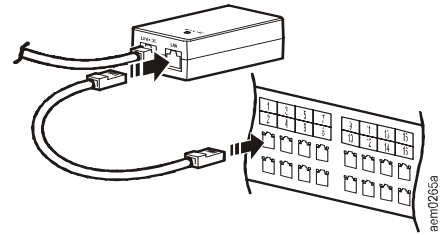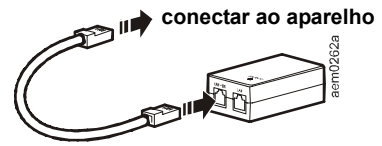

5. Conecte a extremidade fêmea do cabo de força apropriado à tomada do injetor PoE.
6. Conecte a extremidade macho do cabo de força apropriado à uma tomada aterrada.



Clientes que tenham perguntas sobre os pedidos de cobertura da garantia podem acessar a rede mundial APC de suporte ao cliente em www.apc.com.

© 2008 American Power Conversion. Todos os direitos reservados. Todas as marcas registradas são de propriedade da American Power Conversion. Outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

990-3370-024
02/2009

